




### 06 Montagem do Maleiro

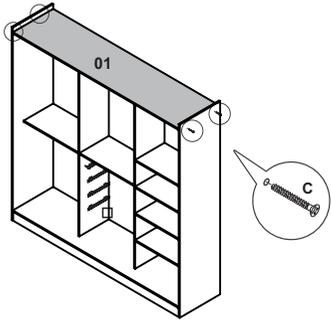


### 07 Fixação da Moldura Superior e Lateral

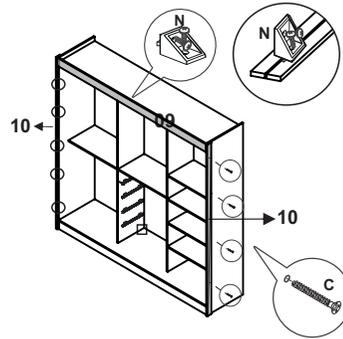


### 08 Fixação das Costas

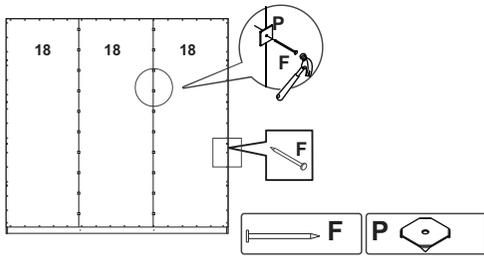

### 09 Montagem das Gavetas

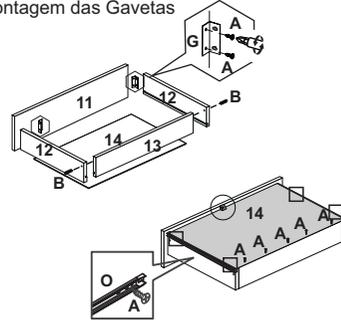


### 10 Fixação dos trilhos

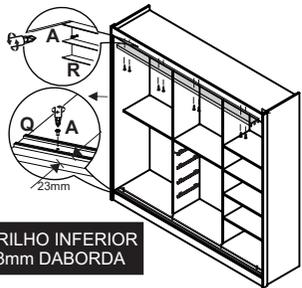


TRILHO INFERIOR  
23mm DABORDA


### 11 Fixação dos cabideiros

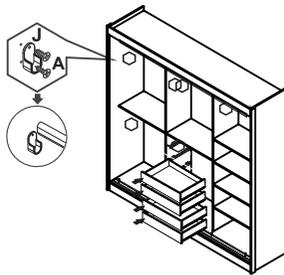


### 12 Fixação das portas

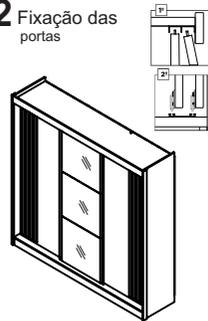


### 13 Opções de Montagem

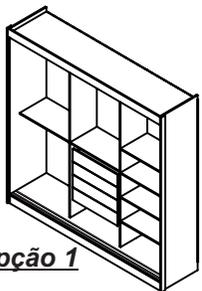

Opção 1

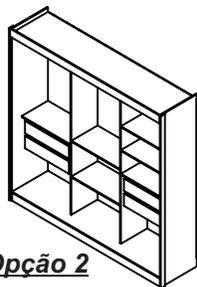

Opção 2

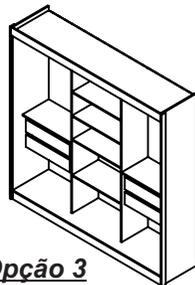

Opção 3

# Sallêto

## ROUPEIRO ATENAS


03 PORTAS



Encontre um montador  
mais próximo de você:



Cupom: SALL30

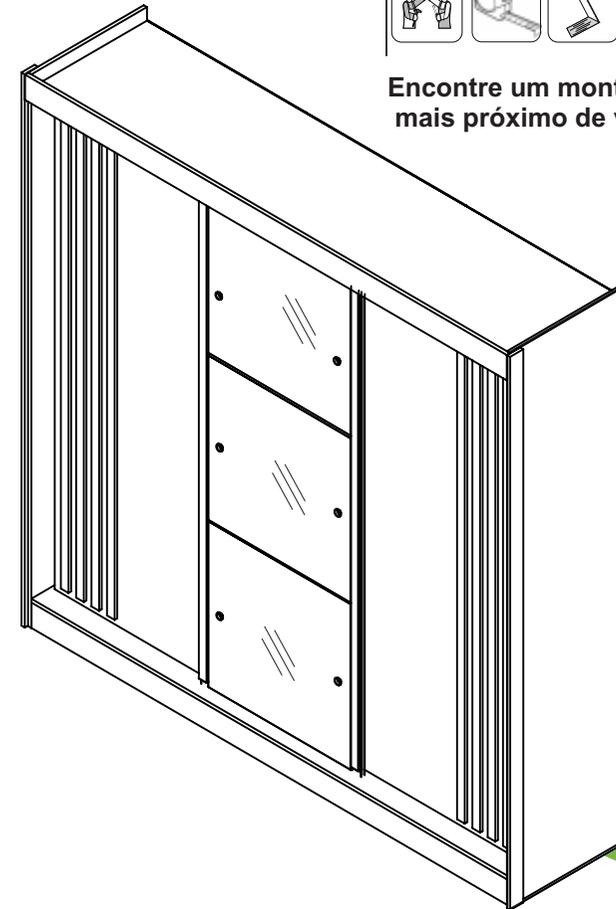

Atualizado em:  
23/04/2024

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116  
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)


(32) 3541-6777



## LISTADE PEÇAS

CÓD.	Item	Descrição	Mat.	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.	VOL
15340	19	Lateral Esq._ATENAS	MDF	2170	528	15	1	1/3
15341	18	Costas	MDF	2017	713	3	3	3/3
15342	17	Ripa da porta_ATENAS	MDF	1910	35	12	10	2/3
15343	16	Porta Central_ATENAS	MDF	1970	717	15	1	3/3
15344	15	Porta Lateral_ATENAS	MDF	1970	717	15	2	3/3
15345	14	Fundo da Gaveta_ATENAS	MDF	607	307	3	4	2/3
15346	13	Traseiro da Gaveta_ATENAS	MDF	592	70	15	4	1/3
15347	12	Lateral da Gaveta_ATENAS	MDF	300	110	15	8	2/3
15348	11	Frente da Gaveta_ATENAS	MDF	640	155	15	4	2/3
15349	10	Moldura Lateral_ATENAS	MDF	2170	60	25	2	1/3
15350	9	Moldura Superior_ATENAS	MDF	2150	100	15	1	1/3
15351	8	Prateleira superior_ATENAS	MDF	696	385	15	2	2/3
15352	7	Prateleira inferior_ATENAS	MDF	696	385	15	4	2/3
15353	6	Divisão_ATENAS	MDF	1987	385	15	2	2/3
15354	5	Lateral Dir._ATENAS	MDF	2170	528	15	1	1/3
15355	4	Travessa Rodapé_ATENAS	MDF	497	100	15	2	2/3
15356	3	Rodapé Frontal_ATENAS	MDF	2120	100	15	1	1/3
15357	2	Rodapé Traseiro_ATENAS	MDF	2120	100	15	1	1/3
15358	1	Base e Tampo_ATENAS	MDF	2120	528	15	2	1/3

## LISTADE FERRAGENS

<b>A</b>  Parafuso 3,5x14 <b>X108</b>	<b>B</b>  Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta) <b>X08</b>	<b>C</b>  Parafuso 5x50 (montagem estrutura) <b>X40</b>
<b>D</b>  Parafuso 3,5x35 <b>X24</b>	<b>E</b>  Parafuso 3,5x25 (Porta e Moldura) <b>X40</b>	<b>F</b>  Prego 8x8 <b>X80</b>
<b>G</b>  Canteoneira 4 furos para gaveta <b>X08</b>	<b>H</b>  Cavilha 6x30 <b>X20</b>	<b>I</b>  Cavilha 6x50 <b>X04</b>
<b>J</b>  Suporte Cabide <b>X06</b>	<b>K</b>  Sapata <b>X08</b>	<b>L</b>  Suporte Angular <b>X05</b>
<b>M</b>  Calço Corrediça <b>X16</b>	<b>N</b>  Parafuso 3,5x16 <b>X10</b>	<b>P</b>  Fixador de Costas <b>X20</b>
<b>Q</b>  Corrediça Telescopica 300 mm <b>X04</b>	<b>R</b>  Calha Superior 2118mm <b>X01</b>	<b>S</b>  Parafuso 3,5x20 <b>X32</b>
<b>T</b>  Roldana <b>X06</b>	<b>U</b>  Reforço de Gaveta <b>X08</b>	

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e


do acessório

### 01 Montagem do Espelho e Roldaneas




### OBSERVAÇÃO


→ Fixar o Espelho a 35mm da parte inferior da porta.

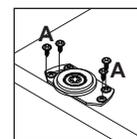

Porta Lateral 15  
(Fazer Par)

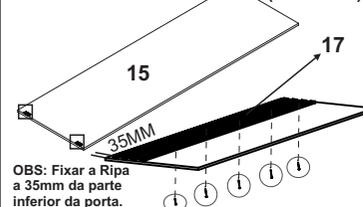


OBS: Fixar a Ripa a 35mm da parte inferior da porta.

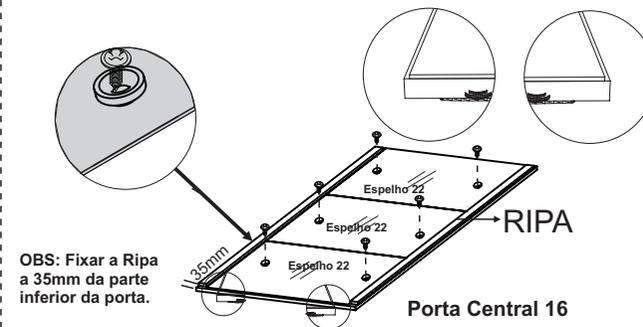


OBS: Fixar a Ripa a 35mm da parte inferior da porta.


### 02 Montagem do Rodapé

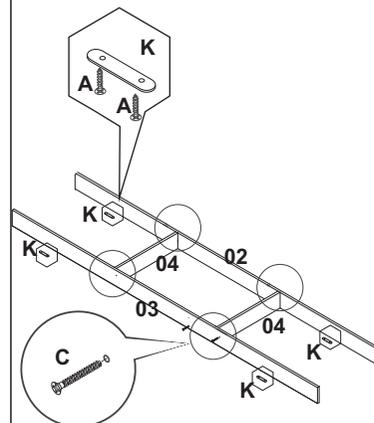

### 03 Montagem das Divisões

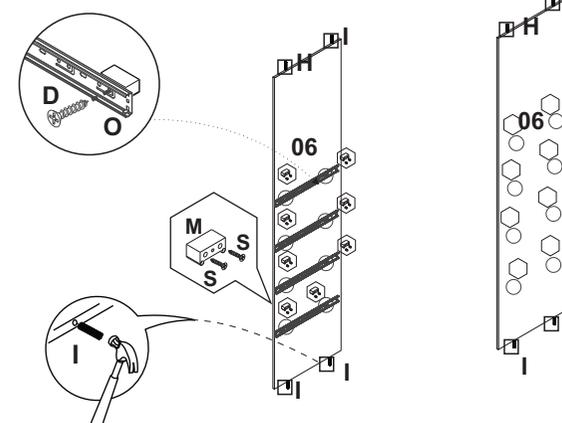

### 04 Montagem da Lateral Direita e Esquerda Base e no Rodapé

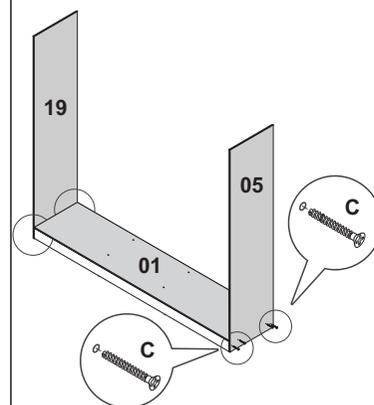

### 05 Montagem das Divisões e Prateleiras

