




07 Nivelamento do Armário

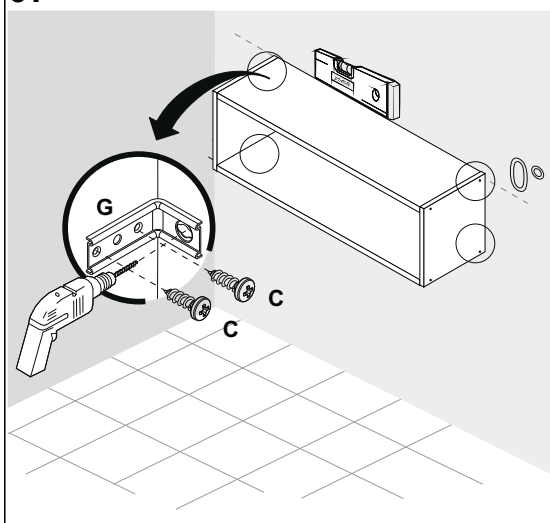

08 Furação da Parede

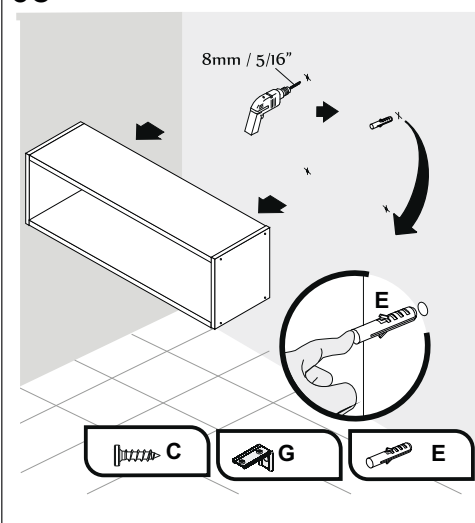


09 Montagem das Portas

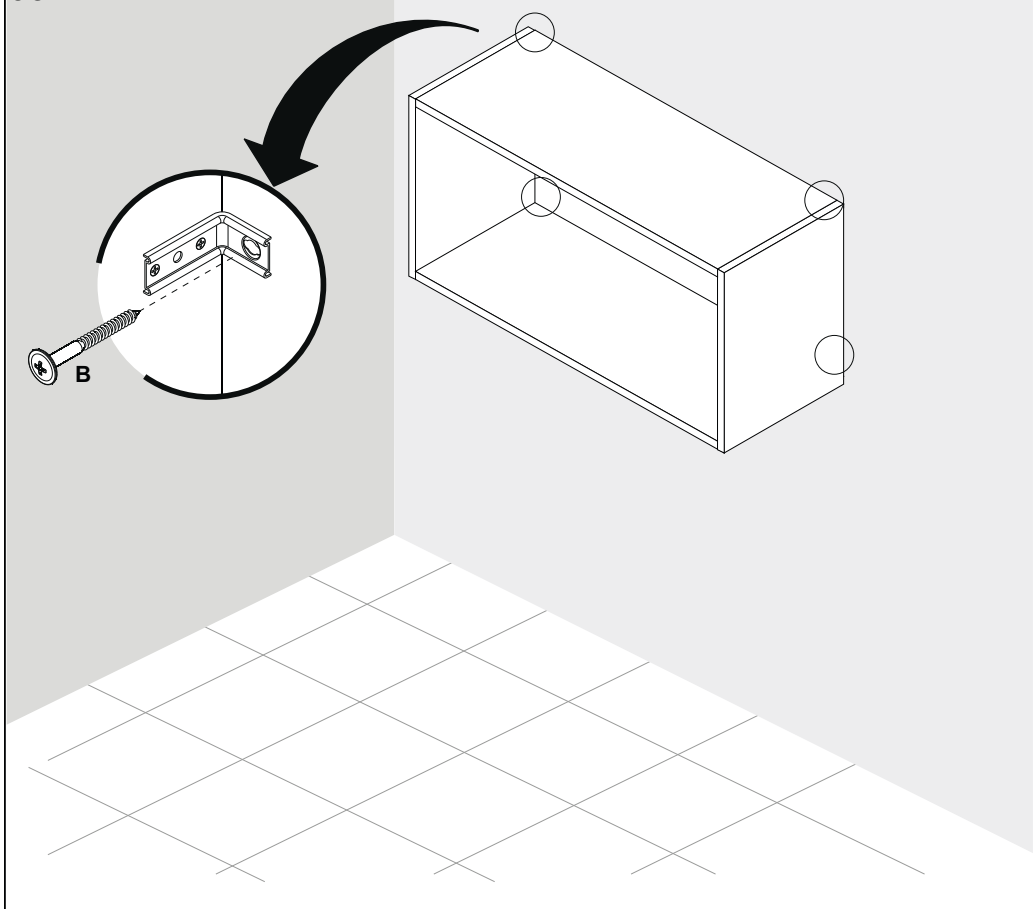

**AÉREO GELADEIRA
NEW VALENCIA**



Encontre um montador
mais próximo de você:

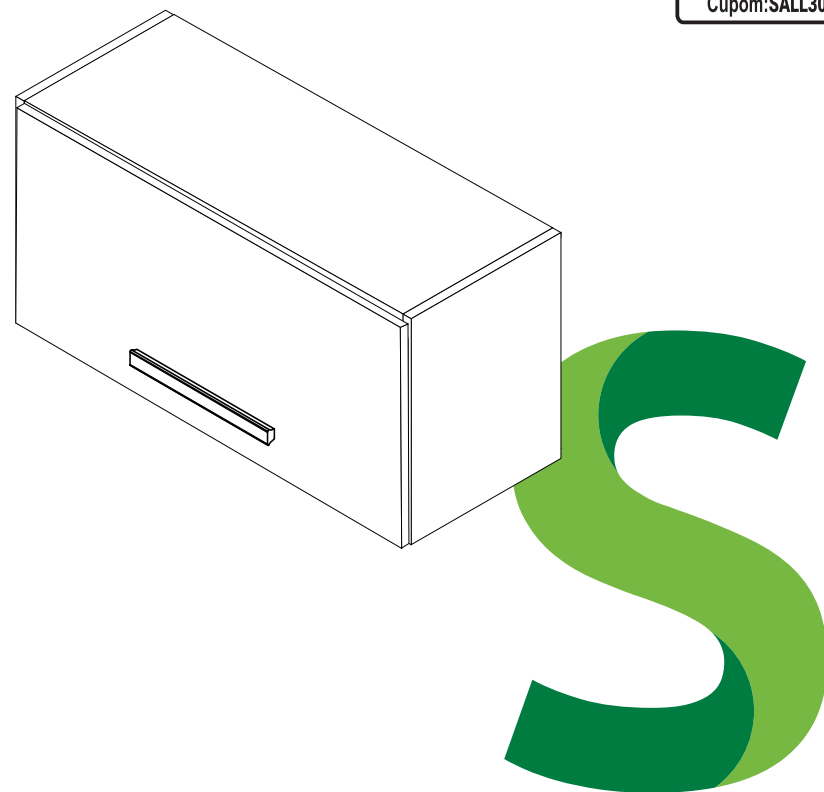

Atualizado em:
23/04/2024

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br















(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
5406	01	Base	680	240	15	01
5384	02	Lateral Esquerda	300	240	15	01
12561	03	Tampo Superior	680	240	15	01
5408	04	Costa	705	295	3	01
9526	05	Porta	703	292	15	01
5383	06	Lateral Direita	300	240	15	01


LISTA DE FERRAGENS

A		X08	B		X02	C		X16
	Parafuso 5x50 (montagem estrutura)			Parafuso 5X50 Flangeado			Parafuso 3,5x14	
D		X04	E		X02	F		X32
	Parafuso M4 22			Bucha de 8mm			Prego 8x8	
G		X02	H		X04	I		X02
	Cantoneira de Parede			Porca M4 22			Dobradiça	
J		X02	K		X01	L		X02
	Calço Dobradiça			Pistão a Gás			Parafuso 3,5x30	
M		X02	N		X01			
	Parafuso 3,5x25			Puxador				


01 Início da Montagem

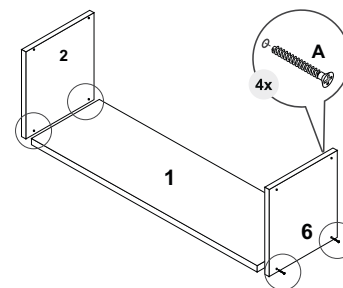


02 Montagem do Teto e do Calço da Dobradiça

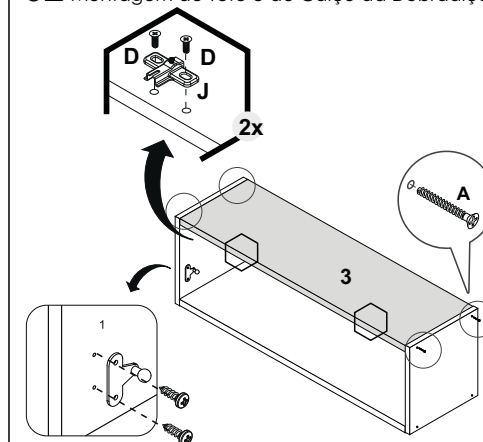


03 Montagem das Costas

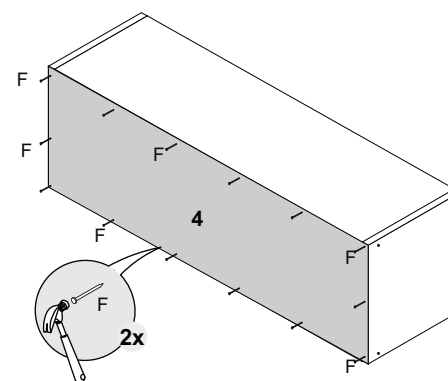


04 Montagem da Porta

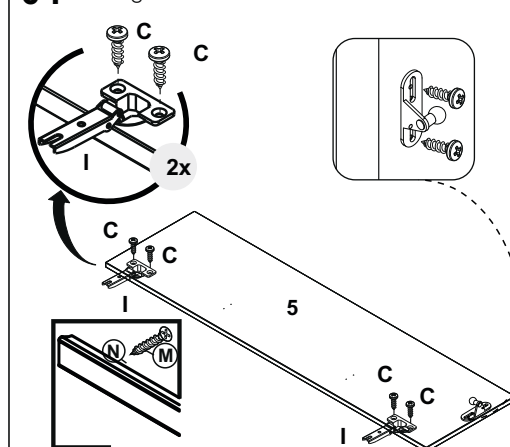

05 Fixação da Porta no Armário

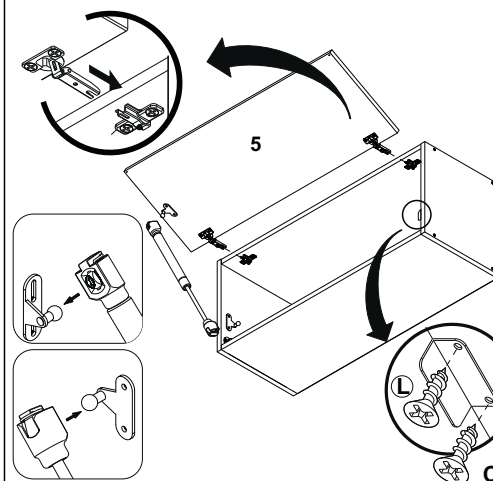

06 Produto Montado

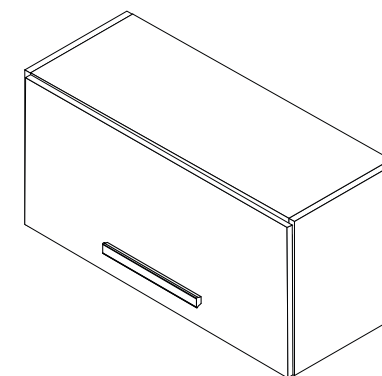

Medidas em mm

