




### 06 Montagem do Maleiro

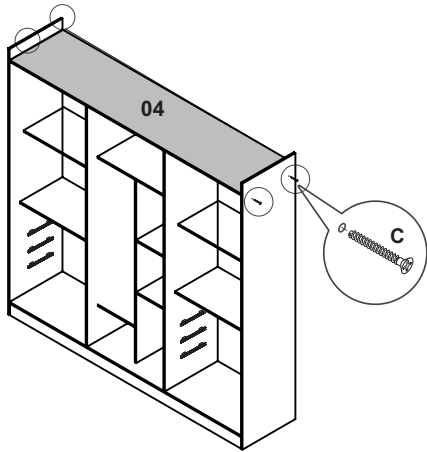


### 07 Fixação da Moldura Superior e Lateral

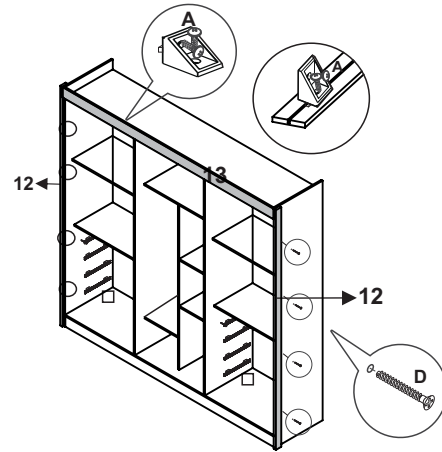


### 08 Fixação das Costas

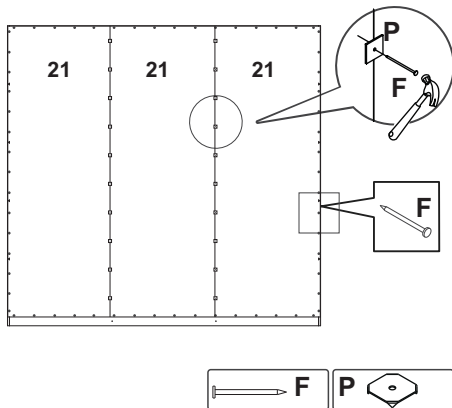


### 09 Montagem das Gavetas

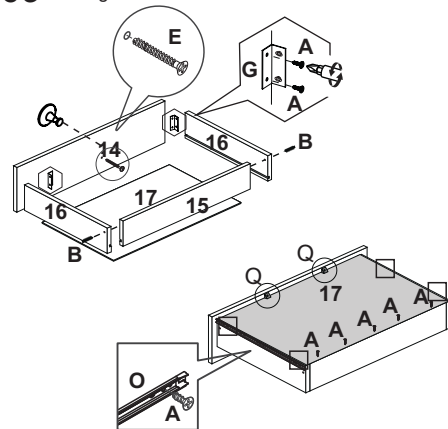


### 10 Montagem das Portas

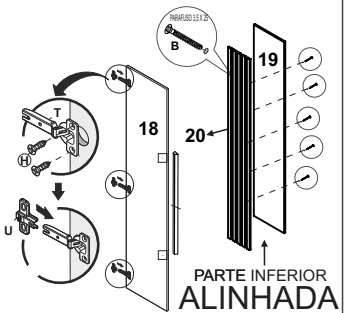

### 11 Fixação dos cabideiros

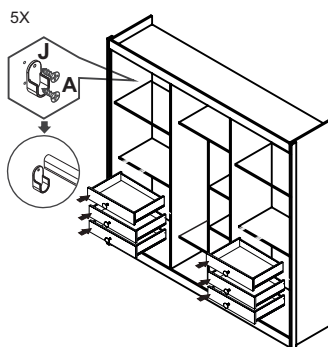

### 12 Fixação das portas

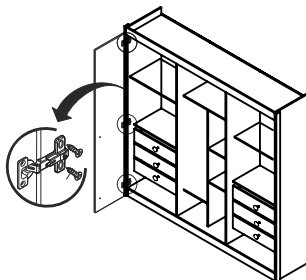

# Sallêto

## ROUPEIRO GRANADA

06 PORTAS




Encontre um montador mais próximo de você:

**xmounts**



Cupom: SALL30

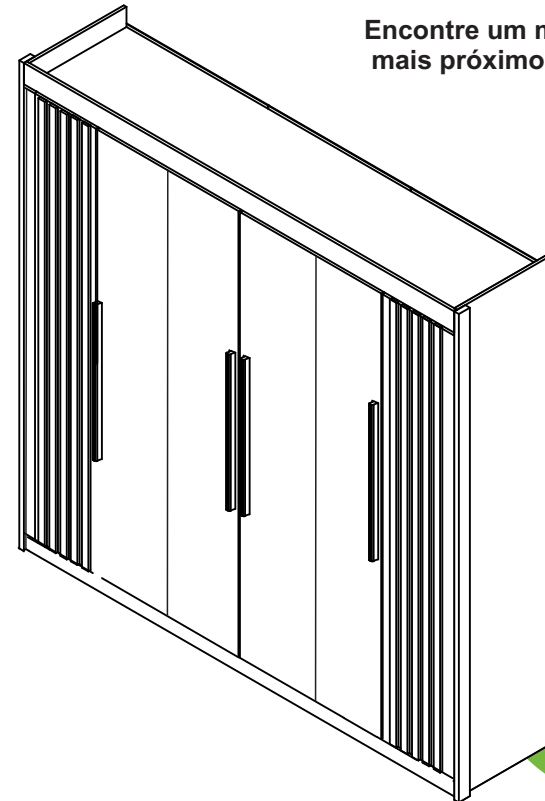

Atualizado em: 23/04/2024

Av. Jesus Candian, 800-Caixa Postal 116  
CEP36503-258-Mangueira Rural-Ubá / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)

(32) 3541-6777



## LISTADE PEÇAS

| CÓD.  | Item | Descrição                              | Mat. | Comp. | Larg. | Esp. | Qt. | VOL. |
|-------|------|----------------------------------------|------|-------|-------|------|-----|------|
| 15411 | 22   | Lateral Esq._Granada                   | MDF  | 2300  | 528   | 15   | 1   | 2/5  |
| 15436 | 21   | Costa_GRANADA                          | MDF  | 2120  | 788   | 3    | 3   | 5/5  |
| 15413 | 20   | Ripa da porta_GRANADA                  | MDF  | 2095  | 35    | 12   | 10  | 1/5  |
| 15414 | 19   | Porta Ridapa_GRANADA                   | MDF  | 2100  | 383   | 15   | 2   | 3/5  |
| 15415 | 18   | Porta_GRANADA                          | MDF  | 2100  | 383   | 15   | 4   | 3/5  |
| 15437 | 17   | Fundo da gaveta_GRANADA                | MDF  | 671   | 400   | 3    | 6   | 1/5  |
| 15416 | 16   | Lateral do Gaveta                      | MDF  | 390   | 110   | 15   | 12  | 4/5  |
| 15417 | 15   | Traseiro da gaveta                     | MDF  | 656   | 70    | 15   | 6   | 4/5  |
| 15418 | 14   | Frete da gaveta                        | MDF  | 710   | 175   | 15   | 6   | 4/5  |
| 15419 | 13   | Moldura superior_GRANADA               | MDF  | 2340  | 100   | 15   | 1   | 1/5  |
| 15420 | 12   | Moldura lateral_Granada                | MDF  | 2300  | 60    | 25   | 2   | 2/5  |
| 15421 | 11   | Prateleira do nicho_GRANADA            | MDF  | 373   | 425   | 15   | 3   | 1/5  |
| 15422 | 10   | Prateleira central superior_GRANADAMDF | MDF  | 760   | 425   | 15   | 1   | 4/5  |
| 15423 | 9    | Prateleira lateral superior_GRANADAMDF | MDF  | 760   | 425   | 15   | 2   | 4/5  |
| 15424 | 8    | Tampo da gaveta_GRANADAMDF             | MDF  | 760   | 425   | 15   | 2   | 4/5  |
| 15425 | 7    | Divisão menor_GRANADA                  | MDF  | 1578  | 425   | 15   | 1   | 1/5  |
| 15426 | 6    | Divisão Maior_GRANADA                  | MDF  | 2075  | 528   | 15   | 2   | 2/5  |
| 15412 | 5    | Lateral Dir._Granada                   | MDF  | 2300  | 528   | 15   | 1   | 2/5  |
| 15427 | 4    | Base e tampo_GRANADA                   | MDF  | 2310  | 528   | 15   | 2   | 1/5  |
| 15428 | 3    | Rodapé traseiro_GRANADAMDF             | MDF  | 2310  | 100   | 15   | 1   | 1/5  |
| 15429 | 2    | Travessa do Rodapé_GRANADAMDF          | MDF  | 497   | 100   | 15   | 2   | 2/5  |
| 15430 | 1    | Rodapé frontal_GRANADA                 | MDF  | 2310  | 100   | 15   | 1   | 1/5  |


## LISTADE FERRAGENS

|          |                                |          |                                   |          |                                    |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>X226</b>                    | <b>B</b> | <b>X18</b>                        | <b>C</b> | <b>X50</b>                         |
|          | Parafuso 3,5x14                |          | Parafuso 3,5x30 (Traseiro Gaveta) |          | Parafuso 5x50 (montagem estrutura) |
| <b>D</b> | <b>X48</b>                     | <b>E</b> | <b>X42</b>                        | <b>F</b> | <b>X150</b>                        |
|          | Parafuso 3,5x35                |          | Parafuso 3,5x25 (Porta Ripada)    |          | Prego 8x8                          |
| <b>G</b> | <b>X12</b>                     | <b>H</b> | <b>X32</b>                        | <b>J</b> | <b>X08</b>                         |
|          | Cantoneira 4 furos para gaveta |          | Cavilha 6x30                      |          | Suporte Cabide                     |
| <b>K</b> | <b>X12</b>                     | <b>L</b> | <b>X08</b>                        | <b>M</b> | <b>X24</b>                         |
|          | Sapata                         |          | Suporte Angular                   |          | Calço Corrediça                    |
| <b>O</b> | <b>X06</b>                     | <b>N</b> | <b>X16</b>                        | <b>P</b> | <b>X26</b>                         |
|          | Corrediça Telescopica 300 mm   |          | Parafuso 3,5x16                   |          | Fixador de Costas                  |
| <b>T</b> | <b>X18</b>                     | <b>Q</b> | <b>X12</b>                        | <b>R</b> | <b>X04</b>                         |
|          | Dobradiça 35mm                 |          | Reforço de Gaveta                 |          | Puxador Madeira                    |
| <b>U</b> | <b>X18</b>                     | <b>S</b> | <b>X48</b>                        |          |                                    |
|          | Calço Dobradiça                |          | Parafuso 3,5x20                   |          |                                    |


**Medidas em mm**

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


### 01 Montagem do Rodapé

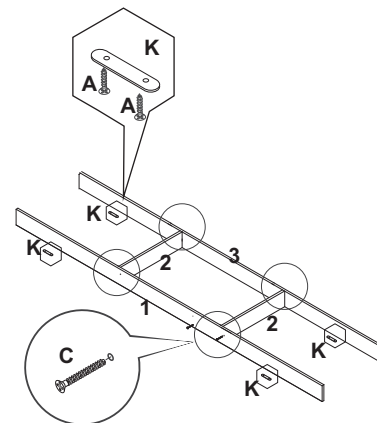


### 02 Montagem das Divisões

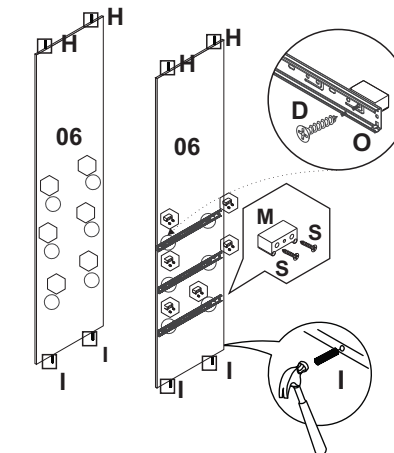


### 03 Montagem das Laterais

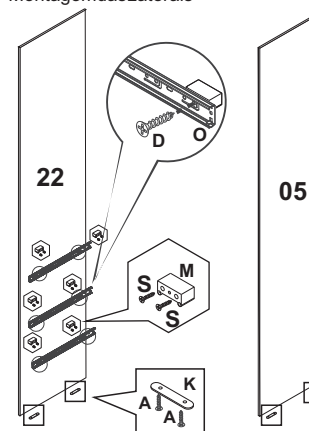

### 04 Montagem da Lateral Direita e Esquerda Base e no Rodapé

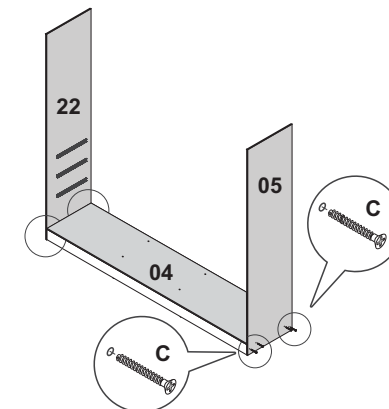

### 04 Montagem das Divisões e Prateleiras

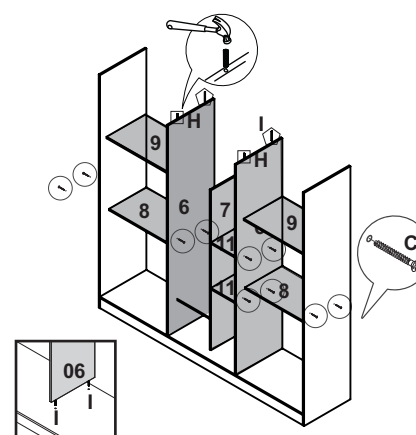

### 05 Montagem da Prateleira Central

