




07 Nivelamento do Armário

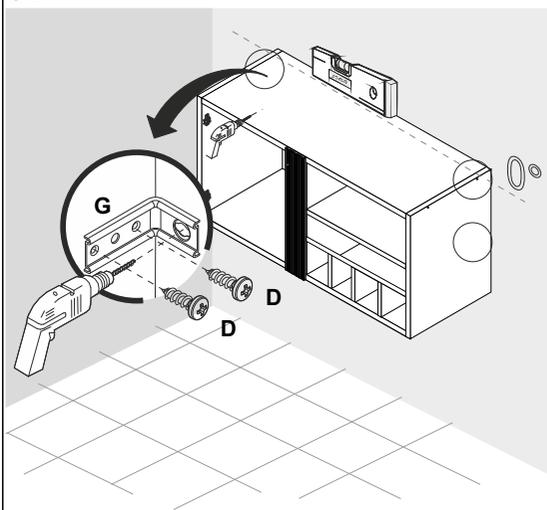


08 Furação da Parede

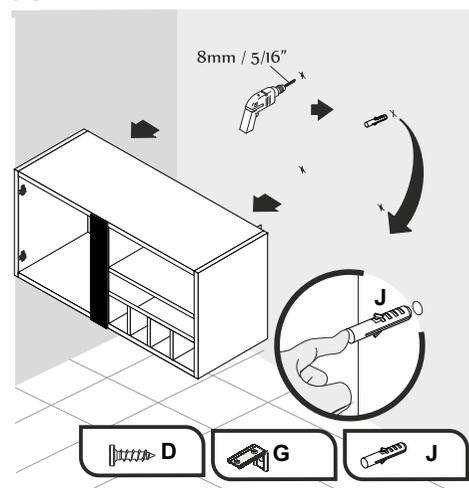

09 Fixação do Armário na Parede

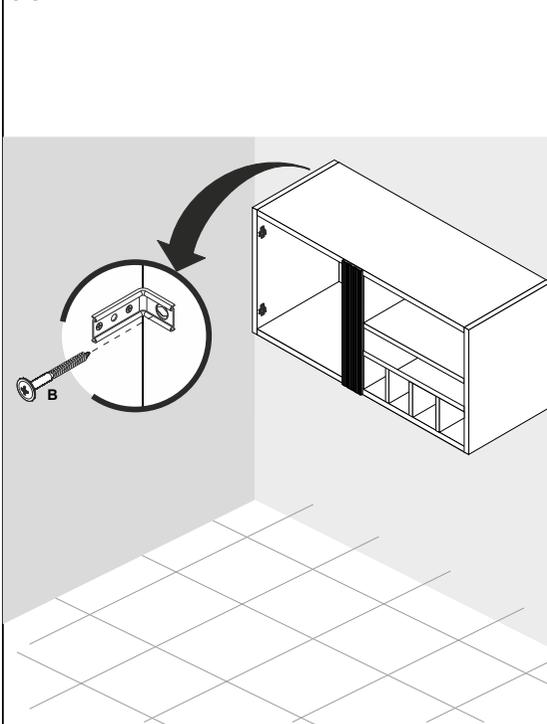

10 Armário Montado

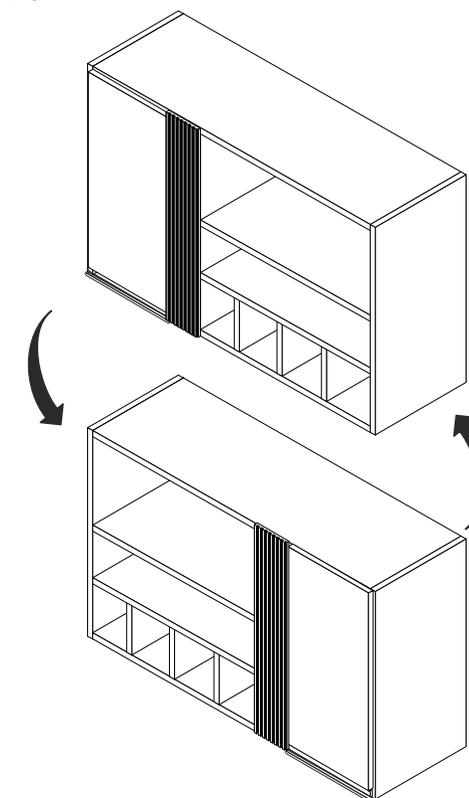

OBS.: Produto pode ser montado invertido

Sallêto^{*****}
móveis

AÉREO 1PORTA 1,20
PEROLA




Encontre um montador
mais próximo de você:

Xmounts



Cupom: SALL30

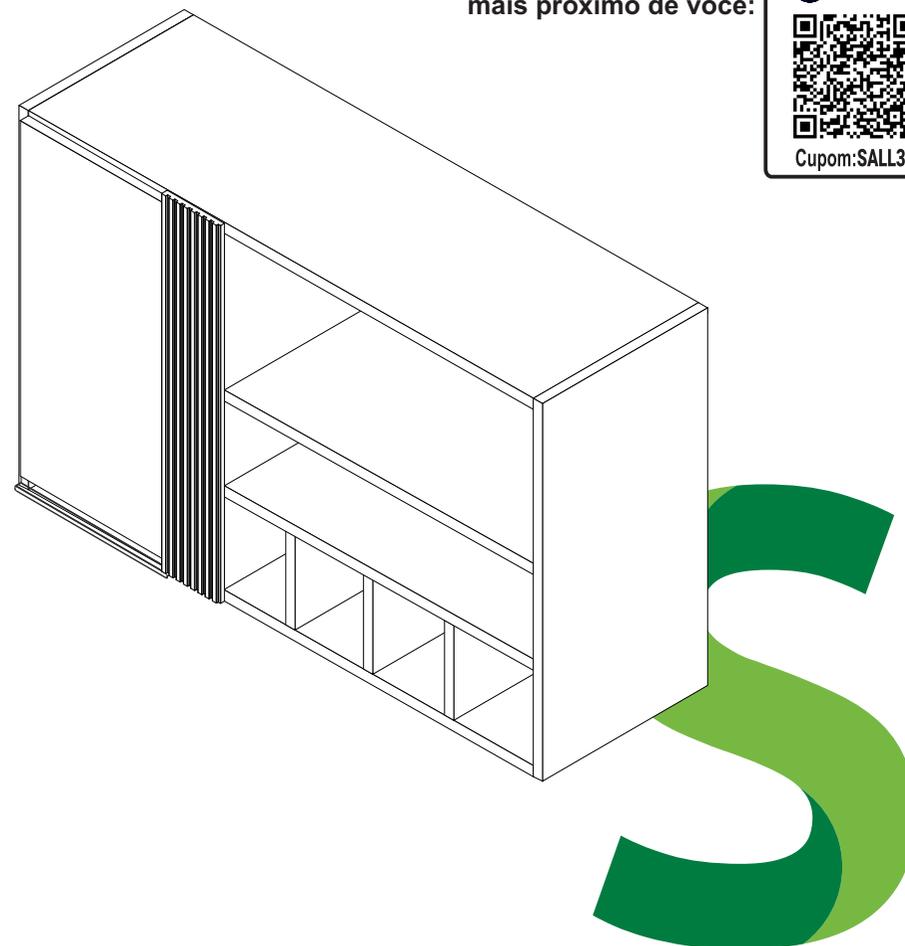

Atualizado em:
23/04/2024

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br











(32) 3541-6777



LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14116	01	Base do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14115	02	Lateral Direita do Aéreo Pérola	685	299	15	1
14114	03	Lateral Esquerda do Aéreo Pérola	685	299	15	1
14113	04	Divisão do Aéreo Pérola	655	288	15	1
14112	05	Prateleira Maior do Aéreo Pérola	616	270	15	1
14111	06	Prateleira Menor do Aéreo Pérola	539	287	15	1
14110	07	Divisão do Nicho do Aéreo Pérola	270	150	15	3
14109	08	Prateleira do Nicho do Aéreo Pérola	539	287	15	1
14108	09	Tampo do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14045	10	Ripado do Aéreo Pérola	655	93	12	1
14105	11	Porta Superior do Aéreo Pérola	623	533	15	1
14101	12	Costa do Aéreo Pérola	1195	680	3	1


LISTA DE FERRAGENS

A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	X24	B  Parafuso 5X50 Flangeado	X04	C  Prego 8x8	X40
D  Parafuso 3,5x14	X20	E  Cantoneira de Parede	X04	F  Cavilha 6x30	X12
G  Buchas de 8mm	X04	H  Dobradiça	X02	I  Calço Dobradiça	X02
J  Cantoneira Batente	X01	K  Parafuso 3,5x12 (ripado)	X12	L  Capa Cantoneira	X04
M  Conector(ripado)	X03	N  Puxador	X01		


Medidas em mm




01 Início da Montagem

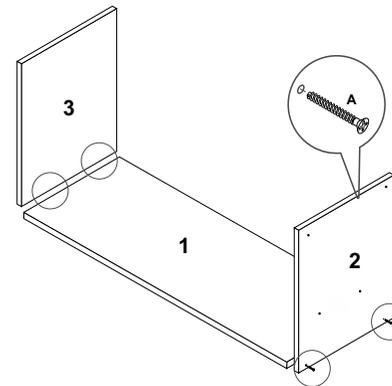

02 Montagem da Divisão

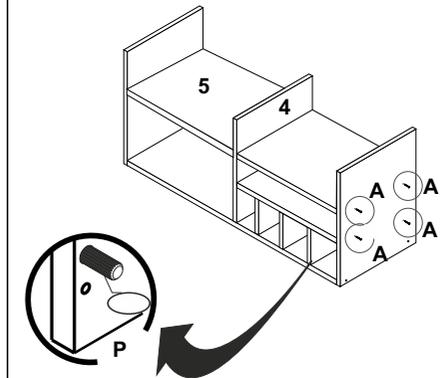


03 Montagem do Tampo

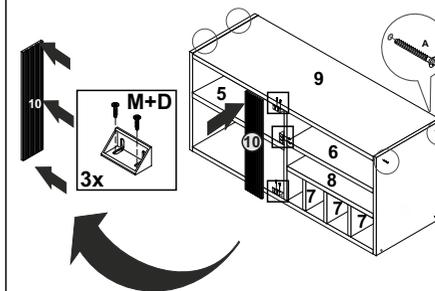


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12

04 Montagem das Costas

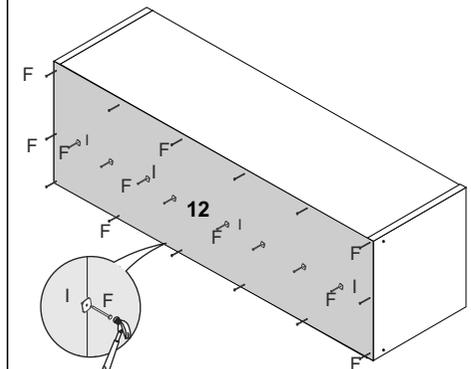

05 Fixação dos calços da Dobradiça

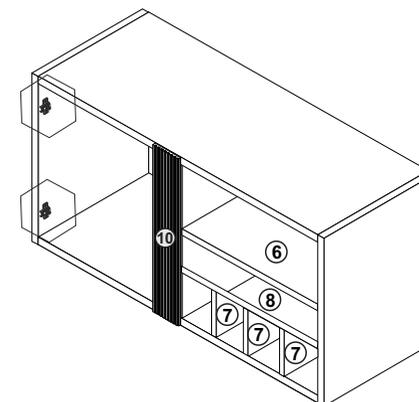

06 Montagem das portas

