




LISTA DE PEÇAS

COD.	Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			QTD.
			COMP.	LARG.	ESPES.	
11022	1	BASE	545	330	12	1
11020	2	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	670	330	12	1
11023	3	PRATELEIRA INF-SUP	545	240	12	3
11021	4	LATERAL DIREITA INFERIOR	670	330	12	1
11030	5	TAMPO BALCÃO	572	360	15	1
11024	6	LATERAL SUPERIOR ESQ.	1150	240	12	1
11023	7	TAMPO SUPERIOR	545	240	12	1
11025	8	LATERAL SUPERIOR DIR.	1150	240	12	1
11031	9	COSTA INFERIOR	565	340	3	2
11032	10	COSTA SUPERIOR	565	330	3	2
11029	11	PORTA INF-SUP.	665	559	15	2

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 5x40 (montagem estrutura) X24	B  Parafuso 5X50 Flangeado(Buchas) X02	C  Cavilha 6x30 X04
D  Parafuso 3,5x12 X36	E  Cavilha 6x50 X02	F  Prego 8x8 X45
G  Cantoneira de Parede X02	H  Parafuso5x50 Flangeado (Pés) X04	I  Fixador de Costas X10
J  Buchas de 8mm X02	K  Dobradiça 26mm (curva) X08	L  Calço Dobradiça 7mm X08
M  Parafuso 3,5x25 (Puxador) X04	N  Cantoneira 4 Furos X04	O  Pé com Regularem X04
P  Puxador X02		

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem - Coloque os Pés

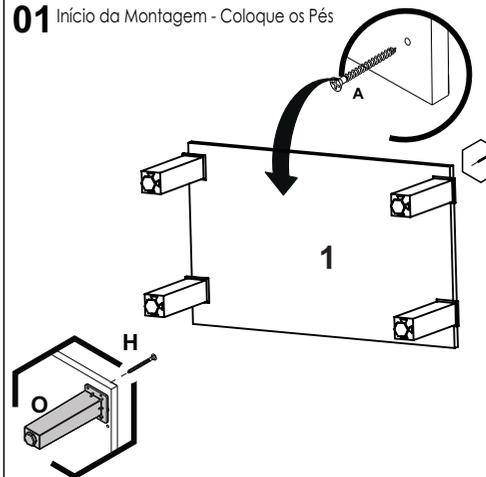


02 Montagem das Laterais e prateleiras

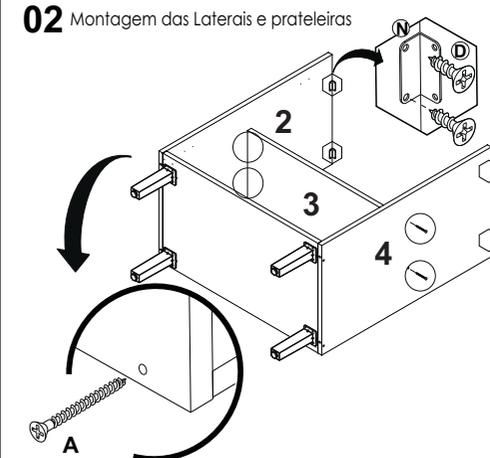


03 Montagem da parte superior

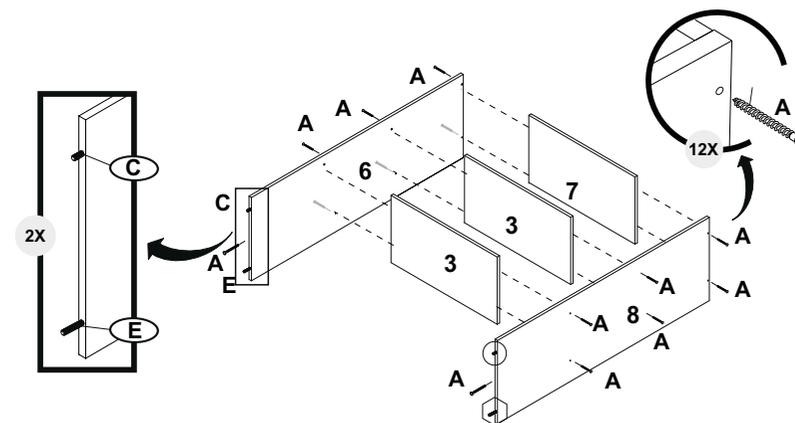


04 Montagem do tampo Superior

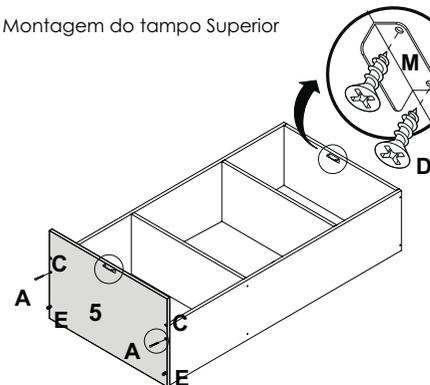


05 Fixação da parte Inferior na Superior

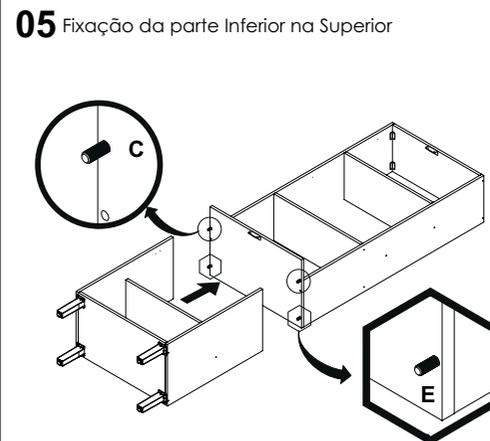


07 Montagem das Gavetas

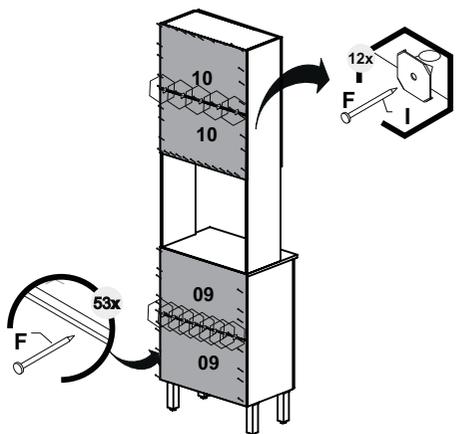


08 Montagem das Portas

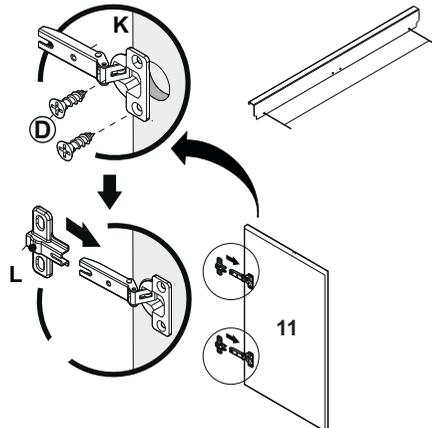


09 Fixação dos Calço da Dobradiça

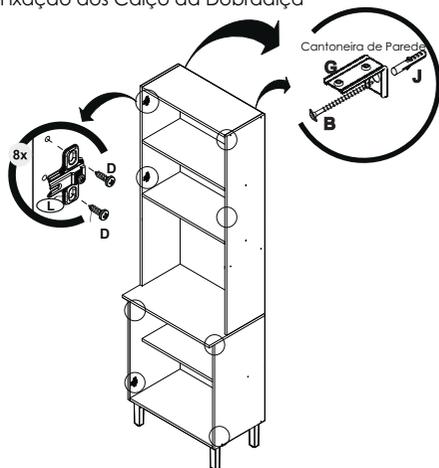

10 Fixação das Portas

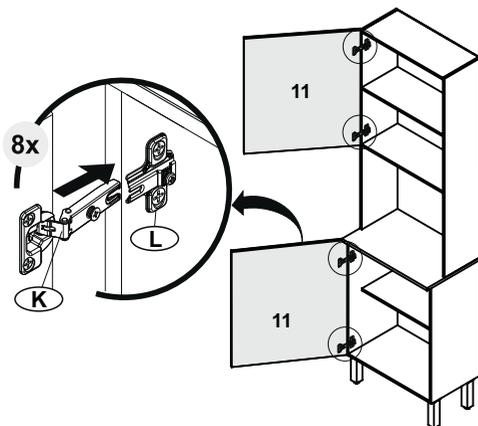

11 Fixação do Tapa Furo

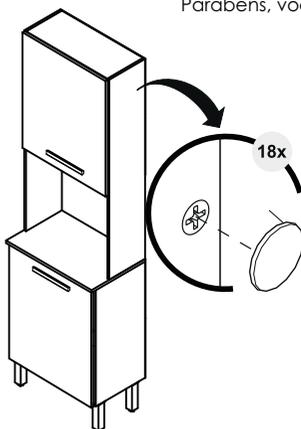


Parabéns, você montou o produto!

Sallêto

TORRE QUENTE NEW VALENCIA



Encontre um montador
mais próximo de você:

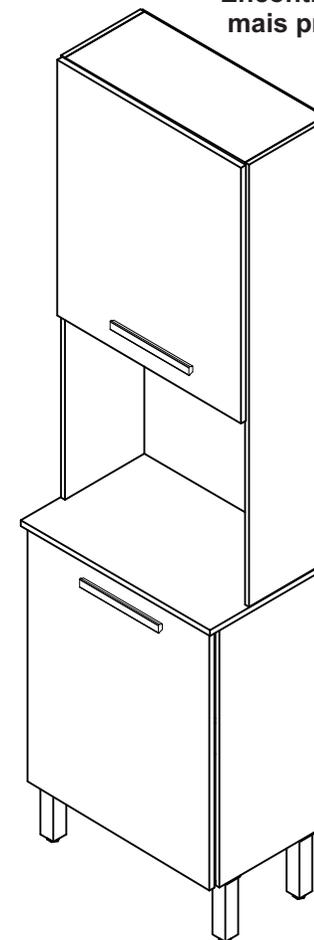

Atualizado em: 23/04/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

